

Algum do conteúdo deste manual poderá ser diferente do existente no seu dispositivo, tal depende do software do dispositivo ou do fornecedor de serviços.

SAMSUNG ELECTRONICS



GT-S7550

manual de utilização detalhado



Ao utilizar este manual

Este manual do utilizador foi especialmente elaborado para o ajudar através das funções e funcionalidades do seu telemóvel.

Para iniciar rapidamente, consulte "Introdução ao seu telemóvel", "Montar e preparar o seu telemóvel", e "Utilizar funções básicas".

Ícones informativos

Antes de iniciar, familiarize-se com os ícones que irá encontrar neste manual:



WARNING

Avisos—situações passíveis de causar ferimentos ao próprio ou a terceiros



CAUTION

Atenção—situações passíveis de causar danos ao telefone ou a outro equipamento



Notas—notas, sugestões de utilização ou informações adicionais



Consulte—páginas com informações relacionadas; por exemplo: ► p.12 (representa referência para a página 12)

→ **Seguido por**—a ordem de opções ou menus que necessita de seleccionar para realizar um passo; por exemplo: No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Criar mensagem** (representa **Mensagens**, seguido de **Criar mensagem**)

Informações sobre os direitos de autor

Os direitos de todas as tecnologias e produtos que constituem este dispositivo são propriedade dos seus respectivos proprietários:

- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. em todo o mundo—Bluetooth QD ID: B015755.
- Java™ é uma marca comercial da Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® é uma marca comercial registada da Microsoft Corporation.

CE0168!

Índice

Informações de utilização e segurança	1
Avisos de segurança	1
Precauções de segurança	4
Informações de utilização importantes	6
Introdução ao seu telemóvel	11
Desembalar	11
Esquema do telemóvel	12
Teclas	13
Ícones	14
Montar e preparar o seu telemóvel	16
Instalar o cartão SIM ou USIM e a bateria	16
Carregar a bateria	18
Inserir um cartão de memória (opcional)	21
Utilizar funções básicas	23
Ligar e desligar o telemóvel	23
Utilizar o ecrã tátil	24
Aceder a menus	25
Alternar entre aplicações	26

Utilizar os widgets	26	Activar e ligar a uma rede local sem fios (WLAN)	55
Aceder a informações de ajuda	27	Activar e enviar uma mensagem SOS	55
Personalizar o seu telemóvel	27	Activar o Mobile Tracker	56
Utilizar funções de chamada básicas	30	Fazer chamadas falsas	57
Enviar e ver mensagens	32	Gravar e reproduzir memorandos de voz	57
Adicionar e localizar contactos	34	Editar imagens	58
Utilizar as funções básicas da câmara	35	Imprimir imagens	60
Ouvir música	36	Transferir fotografias e vídeos para a Web	60
Navegar na Web	38	Utilizar jogos e aplicações Java	61
Utilizar os serviços Google	39	Sincronizar dados	62
Utilizar funções avançadas	40	Iniciar o Samsung Mobile Navigator	63
Utilizar funções de chamada avançadas	40	Visualizar a posição actual	64
Utilizar funções avançadas da lista telefónica	43	Criar e ver relógios mundiais	64
Utilizar as funções avançadas de mensagem	44	Definir e utilizar alarmes	65
Utilizar funções de câmara avançadas	45	Utilizar a calculadora	65
Utilizar funções avançadas de música	49	Converter moedas ou medidas	66
Utilizar ferramentas e aplicações	52	Definir um temporizador de contagem decrecente	66
Utilizar o modo Passeio ecológico	52	Utilizar o cronómetro	66
Utilizar a função sem fios Bluetooth	53	Criar uma nova tarefa	66

Criar um memorando de texto	66
Gerir o seu calendário	67

Resolução de problemas	a
-------------------------------------	----------

Índice remissivo	d
-------------------------------	----------

Informações de utilização e segurança

Aja em conformidade com as seguintes precauções de forma a evitar situações ilegais ou perigosas e a assegurar o melhor desempenho do seu telemóvel.



WARNING

Avisos de segurança

Manter o telefone afastado de crianças e animais de estimação

Mantenha o telefone e todos os acessórios fora do alcance das crianças e dos animais de estimação. Estes poderão engolir as pequenas peças do telefone, correndo o risco de se engasgarem ou ficarem gravemente feridos.

Proteger os seus ouvidos



A exposição excessiva a volumes elevados de som podem provocar danos auditivos. Reduza sempre o volume antes de ligar os auscultadores a um dispositivo de áudio e utilize apenas o volume mínimo necessário para ouvir uma conversa ou música.

Instalar telemóveis e equipamentos com precaução

Certifique-se de que os telemóveis ou respectivos equipamentos existentes no seu veículo se encontram devidamente instalados. Evite colocar o telefone e acessórios próximos ou na área de insuflação do airbag. A instalação incorrecta do equipamento sem fios pode provocar ferimentos graves se o airbag insuflar rapidamente.

Manusear e eliminar as baterias e carregadores adequadamente

- Utilize apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung que tenham sido especificamente concebidos para o seu telefone. A utilização de baterias e carregadores incompatíveis pode causar ferimentos graves ou danificar o seu telefone.

- Nunca eliminar baterias ou telefones com fogo. Observar os regulamentos locais para a eliminação de baterias ou telefones usados.
- Nunca coloque as baterias ou o telefone sobre ou dentro de dispositivos de aquecimento, como microondas, fornos ou radiadores. As baterias podem explodir quando sobreaquecidas.
- Nunca esmague ou perfure as baterias. Evite a exposição das baterias a pressões externas elevadas as quais podem originar um curto-circuito interno ou sobreaquecimento.

Evite interferências com pacemakers

Os fabricantes de pacemakers e o grupo de investigação independente Wireless Technology Research recomendam uma distância mínima de 15 cm entre os telemóveis e os pacemakers para evitar potenciais interferências. Se por qualquer motivo suspeitar que o telefone está a interferir com o pacemaker ou outro dispositivo médico, desligue imediatamente o telefone e contacte o fabricante do pacemaker ou do dispositivo médico para obter assistência.

Desligar o telefone em ambientes potencialmente explosivos

Não utilize o telefone em postos de abastecimento (estações de serviço) ou próximo de combustíveis ou químicos. Desligue o telefone sempre que os sinais ou instruções de aviso assim o indicarem. O telefone pode causar explosões ou incêndios junto ou em áreas de trasfega e armazenamento de combustível ou produtos químicos, ou em áreas de detonação. Não armazene ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que guarda o telefone, os componentes ou acessórios.

Reduzir o risco de danos motores repetitivos

Quando usar o seu telefone, segure no telefone de forma suave, prima ligeiramente as teclas, utilize funções especiais que reduzam o número de teclas que tem de premir (como por exemplo, modelos e dicionários) e faça várias pausas.

Não utilize o telemóvel, se o visor estiver rachado ou partido

O vidro ou o acrílico partidos podem ferir a sua face ou as mãos. Dirija-se ao centro de serviço Samsung para substituir o visor. Quaisquer danos causados por um manuseamento incorrecto poderão anular a garantia do fabricante.

WARNING



CAUTION

Precauções de segurança

Conduza sempre com segurança

Evite utilizar o telefone enquanto estiver a conduzir e respeite todas as normas que restringem a utilização de telemóveis durante a condução. Sempre que possível, utilize os acessórios de mãos-livres para aumentar a sua segurança.

De acordo com a legislação em vigor, a utilização durante a condução de telemóveis dotados de dois auriculares é proibida, mesmo no caso de o condutor utilizar apenas um dos dois auriculares (art. 84º do Código da Estrada).

Siga todas as normas e avisos de segurança

Aja em conformidade com todas as normas que restringem a utilização de telemóveis em determinadas áreas.

Utilize apenas acessórios aprovados pela Samsung

A utilização de acessórios incompatíveis poderá danificar o telefone ou provocar ferimentos.

Desligar o telefone nas proximidades de equipamento médico

O telefone pode interferir com o equipamento médico em hospitais ou locais de assistência médica. Siga todas as regulações, avisos afixados e orientações dos profissionais de saúde.

Desligar o telefone ou desactivar as funções sem fios quando estiver num avião

O telefone pode provocar interferências com os equipamentos do avião. Siga todas as normas da companhia aérea e desligue o telefone ou alterne para um modo que desactive as funções sem fios quando tal for solicitado pelo pessoal da companhia aérea.

Evite danos nas baterias e no dispositivo

- Evite expor as baterias a temperaturas muito frias ou muito quentes (abaixo de 0° C/ 32° F ou acima de 45° C/ 113° F). As temperaturas extremas podem causar a deformação do telefone e reduzir a capacidade e vida útil do telefone e da bateria.
- Evite que as baterias entrem em contacto com objectos de metal, dado que poderá criar uma ligação entre os terminais + e - das baterias, originando danos temporários ou permanentes na bateria.
- Nunca utilize carregadores ou baterias danificadas.

Manusear o telefone com cuidado

- Não desmonte o seu telemóvel devido ao risco de choque eléctrico.
- Não permita que o telefone fique molhado—os líquidos podem provocar danos graves e irão alterar a cor da etiqueta que indica danos de água no interior do telemóvel. Não manuseie o telefone com as mãos molhadas. Os danos do telefone provocados pela água podem anular a garantia do fabricante.

- Não utilize nem armazene o telefone em áreas poeirentas ou sujas para evitar danos nas partes móveis.
- O telefone é um dispositivo electrónico complexo—proteja-o contra os impactos e contra o manuseamento incorrecto para evitar danos graves.
- Não pinte o telefone, pois a tinta pode bloquear as partes móveis e evitar o funcionamento correcto.
- Não utilize o flash ou a luz da câmara do telefone próximo dos olhos de crianças ou animais.
- O seu telefone pode ficar danificado através da exposição a campos magnéticos. Não utilize estojos de transporte ou acessórios com fechos magnéticos e evite que o telefone entre em contacto com campos magnéticos durante um longo período de tempo.

Evite interferências com outros dispositivos electrónicos

O telefone emite sinais de rádio frequência (RF) que podem interferir com equipamento electrónico não blindado ou incorrectamente blindado, tais como pacemakers, aparelhos auditivos, dispositivos médicos e outros dispositivos electrónicos em casa ou veículo. Consulte os fabricantes do dispositivo electrónico para resolver quaisquer problemas de interferência que possam surgir.



Informações de utilização importantes

Utilizar o telefone na posição normal

Evite o contacto com a antena interna do telefone.

Permitir que a manutenção do telefone seja apenas efectuada por pessoal técnico qualificado

Se permitir que pessoal técnico não qualificado efectue a manutenção do telefone, tal poderá resultar em danos no telefone e irá anular a sua garantia.

Garanta a duração máxima da vida útil da bateria e do carregador

- Evite carregar a bateria durante mais de uma semana, pois uma sobrecarga poderá diminuir a vida útil da bateria.

- Após algum tempo, as baterias não utilizadas serão descarregadas e deverão ser novamente carregadas antes de serem utilizadas.
- Desligue os carregadores das fontes de alimentação quando estes não estiverem a ser utilizados.
- Utilize as baterias apenas para o fim previsto.

Manuseie os cartões SIM e os cartões de memória com cuidado

- Não remova um cartão enquanto o telefone estiver a transferir ou a aceder a informação, pois poderá perder dados e/ou danificar o cartão ou o telefone.
- Proteja os cartões contra choques, electricidade estática e interferências eléctricas de outros dispositivos.
- Gravar e apagar com frequência irá diminuir a vida útil dos cartões de memória.
- Não toque nos contactos ou terminais dourados com os dedos ou objectos metálicos. Se o cartão estiver sujo, limpe-o com um pano macio.

Garanta o acesso aos serviços de emergência

Pode não ser possível efectuar chamadas de emergência a partir do seu telefone em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou não desenvolvidas, planeie um método alternativo para contactar o pessoal dos serviços de emergência.

Informações de certificação da Taxa de Absorção Específica (SAR)

O telefone está em conformidade com os padrões da União Europeia (UE) que limitam a exposição humana a energia de rádio frequência (RF) emitida pelo equipamento de rádio e telecomunicações. Estes padrões evitam a venda de dispositivos móveis que excedem um nível de exposição máximo (designado por Taxa de Absorção Específica ou SAR) de 2,0 watts por quilograma.

Durante o teste, o SAR máximo verificado para este modelo foi 0,684 watts por quilograma. Durante a utilização normal, o SAR actual deverá ser mais baixo, dado que o telemóvel foi concebido para emitir apenas a energia RF necessária para transmitir um sinal à estação base mais próxima. Ao emitir automaticamente os níveis mais baixos, sempre que for possível, o telemóvel reduz a exposição geral a energia RF.

A Declaração de Conformidade no verso do manual apresenta a conformidade do telemóvel com a directiva de Equipamentos de Rádio e Equipamentos Terminais de Telecomunicações (R&TTE). Para mais informações sobre os padrões relacionados com SAR e UE, visite o Web site de telemóveis da Samsung.

Eliminação Correcta Deste Produto

(Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)



(Aplicável na União Europeia e em outros países europeus com sistemas diferentes)

Esta marca apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura - indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores particulares deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos industriais para eliminação.

Eliminação correcta das baterias existentes neste produto



(Aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de recolha de baterias separados)

Esta marca, apresentada na bateria, manual ou embalagem, indica que as baterias existentes neste produto não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Onde existentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência indicados na Directiva CE 2006/66. Se as baterias não forem correctamente eliminadas, estas substâncias poderão ser prejudiciais para a saúde humana ou para o meio ambiente.

Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização dos materiais, separe as baterias dos outros tipos de resíduos e recicle-as através do sistema gratuito de recolha local de baterias.

Declaração de exclusão de responsabilidades

Alguns conteúdos e serviços acessíveis através deste dispositivo pertencem a terceiros e estão protegidos por direitos de autor, patente, marca comercial e/ou outras leis de propriedade intelectual. Esses conteúdos e serviços são fornecidos exclusivamente para uso pessoal para fins não comerciais. O utilizador não pode utilizar quaisquer conteúdos ou serviços de uma forma que não tenha sido autorizada pelo proprietário dos conteúdos ou fornecedor dos serviços. Excepto quando autorizado expressamente pelo respectivo proprietário dos conteúdos ou fornecedor dos serviços, e sem limitar o anterior, o utilizador não pode modificar, copiar, republicar, carregar, publicar como artigo, transmitir, traduzir, vender, criar obras derivativas, explorar ou distribuir de alguma forma ou em algum suporte quaisquer conteúdos ou serviços apresentados por este dispositivo.

"OS CONTEÚDOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS "COMO ESTÃO". A SAMSUNG NÃO FAZ QUAISQUER GARANTIAS RELATIVAMENTE AOS CONTEÚDOS OU SERVIÇOS FORNECIDOS DESSE MODO, NEM EXPRESSA NEM IMPLICITAMENTE, PARA QUALQUER FIM. A SAMSUNG REJEITA EXPRESSAMENTE A RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO MAS NÃO LIMITADO A GARANTIAS DA CAPACIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA UM FIM ESPECÍFICO. A SAMSUNG NÃO GARANTE A PRECISÃO, VALIDADE, PONTUALIDADE, LEGALIDADE OU COMPLETIDÃO DE QUALQUER CONTEÚDO OU SERVIÇO DISPONIBILIZADO ATRAVÉS DESTES DISPOSITIVO E EM NENHUM CASO, INCLUINDO CASOS DE NEGLIGÊNCIA, SERÁ A SAMSUNG RESPONSÁVEL - QUER POR CONTRATO QUER POR ACTO ILÍCITO EXTRA CONTRATUAL - POR QUAISQUER PREJUÍZOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DERIVADOS, ESPECIAIS OU CONSEQUENCIAIS, HONORÁRIOS DE ADVOGADOS, DESPESAS OU QUAISQUER OUTROS PREJUÍZOS RESULTANTES OU RELACIONADOS COM QUALQUER

INFORMAÇÃO CONTIDA OU RESULTANTE DO USO DE QUALQUER CONTEÚDO OU SERVIÇO PELO UTILIZADOR OU QUALQUER TERCEIRO, MESMO QUE TENHA SIDO DA POSSIBILIDADE DE TAIS PREJUÍZOS."

Os serviços de terceiros poderão ser terminados ou interrompidos em qualquer altura, e a Samsung não afirma nem garante que qualquer conteúdo ou serviço se manterá disponível durante qualquer período de tempo. Os conteúdos e serviços são transmitidos pelos terceiros através de redes e meios de transmissão fora do controlo da Samsung. Sem limitar a generalidade da presente declaração de exclusão de responsabilidades, a Samsung rejeita expressamente qualquer responsabilidade por qualquer interrupção ou suspensão de qualquer conteúdo ou serviço disponibilizado através deste dispositivo.

A Samsung não se responsabiliza pela assistência ao cliente relacionada com os conteúdos e serviços. Qualquer dúvida ou pedido de assistência relacionados com os conteúdos ou serviços devem ser dirigidos directamente aos fornecedores dos respectivos conteúdos e serviços.

Introdução ao seu telemóvel

Nesta secção, conheça o aspecto do seu telemóvel, as teclas e os ícones.

Desembalar

Verifique, na embalagem, a existência dos seguintes itens:


- Telemóvel
- Bateria
- Carregador
- Manual do utilizador



- Os elementos fornecidos com o telemóvel podem variar consoante o software e os acessórios disponíveis na sua região ou fornecidos pela sua operadora. Pode obter acessórios adicionais através de um representante Samsung local.
- Os acessórios fornecidos funcionam melhor com este telemóvel.

Esquema do telemóvel

A parte da frente do seu telemóvel inclui as seguintes teclas e funcionalidades:

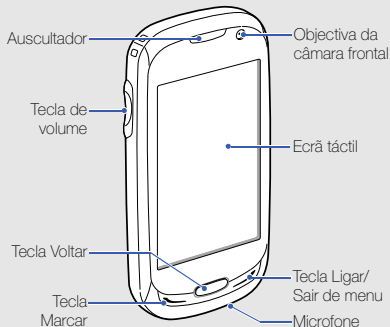

A parte de trás do seu telemóvel inclui as seguintes teclas e funcionalidades:



Pode bloquear o ecrã táctil e as teclas para evitar quaisquer operações indesejadas. Para bloquear, prima a tecla de bloqueio. Para desbloquear, prima sem soltar a tecla de bloqueio.

Teclas

Tecla	Função
	Marcar Permite efectuar ou responder a uma chamada; no modo Inactivo, permite consultar os números marcados, não atendidos ou recebidos recentemente
	Voltar No modo Menu, permite regressar ao nível anterior; abrir a janela de mudança de aplicação para aceder a outras aplicações sem sair da aplicação actual (premir sem soltar)
	Ligar e desligar/ Sair de menu Permite ligar e desligar o telemóvel (prima sem soltar); terminar uma chamada; no modo Menu, permite voltar ao modo Inactivo
	Volume Permite ajustar o volume do telemóvel

Tecla	Função
	Bloquear Permite bloquear ou desbloquear o ecrã táctil e as teclas
	Câmara No modo Inactivo, permite ligar a câmara (premir sem soltar); no modo Câmara, permite tirar uma fotografia ou gravar um vídeo

Ícones

Conheça os ícones que aparecem no visor.

Ícone	Definição
	Intensidade do sinal
	Rede GPRS ligada
	Rede EDGE ligada
	Rede UMTS ligada
	Rede HSDPA ligada
	Chamada de voz em curso
	Chamada de vídeo em curso
	Desvio de chamadas activado
	Função de mensagem SOS activada

Ícone	Definição
	Alarme activado
	A navegar na Web
	Ligado a uma página Web segura
	Bluetooth activado
	Wi-Fi activado
	Sincronizado com um PC
	Nova mensagem SMS
	Nova mensagem MMS
	Nova mensagem de e-mail
	Nova mensagem de correio de voz

Ícone	Definição
	Nova mensagem push
	Nova mensagem de configuração
	Mensagem está cheia
	Rádio FM ligado
	Cartão de memória inserido
	Perfil Normal activado
	Perfil Silencioso activado
	Perfil Eco activado
	A carregar com luz solar
	Nível de carga da bateria
	Hora actual



Montar e preparar o seu telemóvel


Comece por montar e configurar o seu telemóvel para a sua primeira utilização.

Instalar o cartão SIM ou USIM e a bateria

Quando subscreve o serviço de uma operadora, recebe um cartão SIM (Módulo de Identificação do Subscritor) com os dados sobre o tipo de serviço subscrito, como o PIN e quaisquer outros serviços opcionais. Para utilizar serviços UMTS ou HSDPA, pode adquirir um cartão USIM (Universal Subscriber Identity Module, módulo de identificação de subscritor universal).

Para instalar o cartão SIM ou USIM e a bateria,

1. Retire a tampa da bateria.

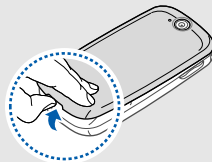

Se o telemóvel estiver ligado, prima sem soltar a tecla Ligar/Sair de menu para desligar o telemóvel.



CAUTION

Não utilize a ranhura do altifalante para remover a tampa de bateria. Pode danificar o altifalante.




2. Insira o cartão SIM ou USIM.




- Coloque o cartão SIM ou USIM no telemóvel com os contactos dourados voltados para baixo.
- Sem um cartão SIM ou USIM inserido, pode utilizar os serviços offline e alguns menus do seu telemóvel.

3. Insira a bateria.

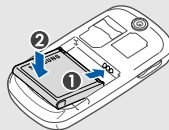

4. Volte a colocar a tampa da bateria.

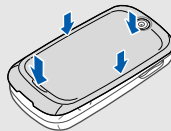


Carregar a bateria

Carregue a bateria antes de utilizar o telemóvel pela primeira vez. Pode carregar a bateria com luz solar bem como com alimentação eléctrica normal.

Carregar a bateria com o carregador

1. Abra a tampa da entrada multifunções na parte lateral do telemóvel.
2. Ligue a extremidade pequena do carregador à entrada multifunções.

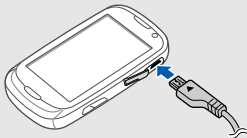

Com o triângulo virado para cima



CAUTION

A ligação inadequada do carregador pode danificar o seu telemóvel. Quaisquer danos resultantes de um manuseamento inadequado não estão abrangidos pela garantia.

3. Ligue a extremidade mais larga do carregador a uma tomada eléctrica.
4. Quando a bateria estiver totalmente carregada (o ícone  fica estável), desligue o carregador da tomada.
5. Desligue o carregador do telemóvel.
6. Feche a tampa da entrada multifunções.




Acerca do indicador de bateria fraca

Quando a bateria está fraca, o telemóvel emite sons de aviso e uma mensagem de bateria fraca. Ao mesmo tempo, o ícone da bateria apresenta-se vazio e a piscar. Se a carga da bateria ficar demasiado fraca, o telemóvel desligar-se-á automaticamente. Carregue a bateria para continuar a utilizar o telemóvel.

Carregar a bateria através da luz solar

Quando carregar a bateria através da luz solar, certifique-se de que a bateria está inserida, exponha o painel solar à luz solar directa e evite que esteja à sombra.

Para assegurar um carregamento eficiente, posicione o telemóvel de forma a que o painel solar esteja virado directamente para o sol, conforme ilustrado.

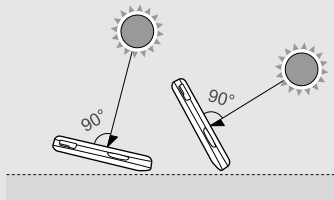

CAUTION

Precauções para o carregamento por luz solar

- Não ligue o telemóvel a um carregador ou um cabo USB durante o carregamento por luz solar.
- Não deixe o telemóvel num carro fechado durante muito tempo dado que o telemóvel poderá aquecer em demasia. Carregar a bateria se a mesma estiver sobreaquecida poderá provocar chamas, deformações e avaria total ou parcial do telemóvel.
- Não exponha o painel solar à luz solar durante muito tempo para evitar temperaturas muito elevadas. Não deixe o seu dispositivo no interior de um veículo que esteja muito quente por um longo período de tempo. Tal poderia resultar em danos ao telemóvel ou à bateria.
- Não carregue a bateria utilizando uma luz de halogéneo ou luz infravermelha. Tal poderia provocar chamas ou explosões.
- Não foque luz solar no painel solar com um espelho, uma lente ou óculos. Tal poderia resultar no sobreaquecimento do telemóvel e, consequentemente, provocar chamas, deformações e avaria total ou parcial do telemóvel.

- Não utilize o telemóvel se o painel solar estiver rachado ou partido. O vidro partido pode ferir a sua face ou as mãos. Dirija-se ao centro de serviço Samsung para substituir o painel solar.



Notas relativamente ao carregamento por luz solar

- Com o telemóvel desligado, um carregamento de 1 hora à luz solar a cerca de 80.000 lux (aproximadamente a quantidade de luz solar ao meio dia num dia sem nuvens) resultará em aproximadamente 5 a 10 minutos de tempo de conversação. Esse tempo poderá variar consoante diversos factores ambientais, tais como o tempo, a região, a altura do sol e a força do sinal.
- A luz solar é uma fonte de energia secundária. Para assegurar o carregamento completo da bateria, utilize o carregador.
- O carregamento por luz solar não é possível nas seguintes situações:
 - Perto de uma janela que esteja a bloquear a luz solar directa
 - Em altas ou baixas temperaturas
 - Se o painel solar estiver parcial ou completamente tapado
 - Se colocar uma película de protecção ou elementos decorativos no painel solar ou escrever ou desenhar no mesmo
- Se tiver o telemóvel pendurado ao pescoço, a bateria poderá não ser carregada de forma eficiente devido à luz solar indirecta.
- Não é possível carregar a bateria com luz artificial.
- Assegure uma boa limpeza constante do ponto de carregamento solar e do painel solar.


Inserir um cartão de memória (opcional)

Para armazenar ficheiros multimédia adicionais, tem de inserir um cartão de memória. O telemóvel aceita cartões de memória microSD™ ou microSDHC™ até 16 GB (consoante o fabricante e o tipo de cartão de memória).



Formatar o cartão de memória num PC pode causar problemas de incompatibilidade com este telemóvel. Formate o cartão de memória apenas no telemóvel.

1. Retire a tampa da bateria e a bateria.
2. Abra a tampa do cartão de memória.

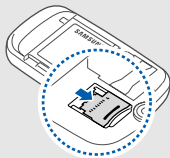


3. Levante a tampa do cartão de memória e insira um cartão conforme indicado.



4. Feche a tampa do cartão de memória.




5. Bloqueie a tampa do cartão de memória.

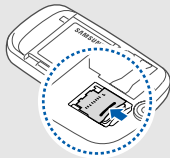

6. Insira a bateria e volte a colocar a tampa.

Para remover o cartão de memória, remova a tampa da bateria e a bateria, desbloqueie e levante a tampa do cartão e, em seguida, remova o cartão de memória.

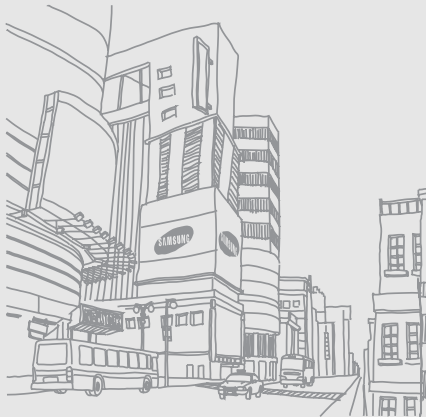

Utilizar funções básicas

Saiba como efectuar funções básicas e utilizar as funcionalidades principais do seu telemóvel.

Ligar e desligar o telemóvel

Para ligar o telemóvel,

1. Prima sem soltar a tecla Ligar/Sair de menu.
2. Introduza o seu PIN e seleccione **Confirmar** (se necessário).

Para desligar o telemóvel, repita o passo 1 descrito acima.

Mudar para o perfil offline

Ao mudar para o perfil offline, pode utilizar os serviços offline do seu telemóvel em áreas onde é proibida a utilização de dispositivos sem fios, tais como em aviões e hospitais.

Para mudar para o perfil offline, no modo Menu, seleccione **Definições** → **Perfis do telefone** → **Offline**.



Siga todas as indicações e avisos afixados pelas entidades oficiais em áreas onde é proibida a utilização de dispositivos sem fios.


Utilizar o ecrã táctil

O ecrã táctil do seu telemóvel permite-lhe seleccionar facilmente itens ou executar funções. Conheça as acções básicas para utilizar o ecrã táctil.




Para um melhor desempenho do ecrã táctil, remova a película de protecção do ecrã antes de utilizar o telemóvel.


- Seleccione um ícone para abrir um menu ou iniciar uma aplicação.

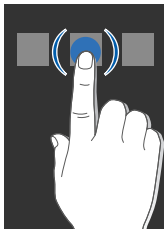

- Para percorrer listas verticais, arraste o dedo para cima ou para baixo.

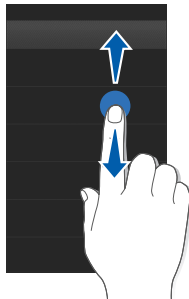

- Para percorrer listas horizontais, arraste o dedo para a esquerda ou para a direita.

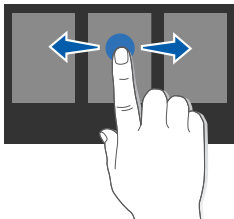

Aceder a menus

Para aceder aos menus do telemóvel,

1. No modo Inactivo, seleccione **Menu** para aceder ao modo Menu.
2. Desloque para a esquerda ou para a direita para um ecrã do modo Menu.
3. Seleccione um menu ou uma opção.
4. Prima a tecla Voltar para retroceder um nível; prima a tecla Ligar/Sair de menu para voltar ao modo Inactivo.

Personalizar o modo Menu

Pode organizar as aplicações nos ecrãs do modo Menu ou definir títulos para cada ecrã de acordo com as suas preferências e necessidades.

1. No modo Menu, desloque-se para a esquerda ou para a direita para um ecrã do modo Menu.
2. Seleccione  para mudar para o modo Editar.
3. Personalize os ecrãs de acordo com as suas preferências.

- Para mudar o nome do ecrã de um menu, introduza um título no campo de introdução de texto na parte superior do ecrã
- Para adicionar uma aplicação, seleccione  e, em seguida, seleccione a aplicação que pretende adicionar.
- Para remover uma aplicação, seleccione  na aplicação a remover no ecrã do modo Menu.

4. Seleccione **Guardar**.

Alternar entre aplicações

Saiba como mudar para outras aplicações a partir de um menu, sem fechar o ecrã do menu que estava a utilizar.

Para mudar entre aplicações,

1. Enquanto estiver a utilizar um menu, prima sem soltar a tecla Voltar.

Estão disponíveis as seguintes aplicações:

- **Chamada:** abrir o ecrã de marcação de números.
- **Leitor de música:** iniciar o leitor de música
- **Mensagens:** aceder ao menu **Mensagens**
- **Internet:** iniciar o browser

- **Menu principal:** aceder ao ecrã do menu principal
2. Seleccione uma aplicação.

Utilizar os widgets

Saiba como utilizar os widgets na barra de ferramentas widget.



- Alguns widgets ligam a serviços na Web. Se seleccionar um widget baseado na Web poderá ter custos adicionais.
- Os widgets disponíveis poderão variar consoante a sua operadora ou a sua região.

Abrir a barra de ferramentas

No modo Inactivo, seleccione a seta na parte inferior esquerda do ecrã para abrir a barra de ferramentas. Pode mudar a ordem dos widgets na barra de ferramentas ou deslocá-los para o ecrã de inactividade.

Mover os widgets para o ecrã de inactividade

1. No modo Inactivo, desloque-se para a esquerda ou para a direita para uma área que pretende ter no ecrã.
2. Abra a barra de ferramentas.
3. Arraste um widget da barra de ferramentas para o ecrã de inactividade. Pode posicionar o widget em qualquer ponto do ecrã.

Alterar os widgets

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Visor e luz** → **Widget**.
2. Seleccione os widgets que pretende incluir na barra de ferramentas e seleccione **Guardar**.

Aceder a informações de ajuda

Saiba como aceder a informações úteis sobre o seu telemóvel.

1. Abra a barra de widgets.

2. Seleccione  na barra de widgets.
3. Rode o telemóvel no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
4. Seleccione um tópico para obter informações sobre uma aplicação ou funcionalidade.
5. Arraste o dedo para a direita ou esquerda para obter mais informações. Para regressar ao nível anterior, seleccione .

Personalizar o seu telemóvel

Optimize o seu telemóvel ao personalizá-lo de acordo com as suas preferências.

Ajustar o volume dos sons das teclas

No modo Inactivo, prima a tecla Volume para cima ou para baixo e ajuste o volume do som das teclas.

Ajustar a intensidade da vibração no ecrã táctil

Pode ajustar a intensidade da vibração ao tocar no ecrã do telemóvel.

1. No modo Inactivo, prima a tecla de Volume para cima ou para baixo.
2. Selecciona **Vibração** e ajuste a intensidade da vibração.

Mudar de ou para o perfil silencioso

No modo Inactivo, selecciona **Teclado** e toque sem soltar em **#** para mudar de ou para o perfil silencioso.

Mudar o tom de toque

1. No modo Menu, selecciona **Definições** → **Perfis do telefone**.
2. Selecciona  junto ao perfil que está a utilizar.



Se estiver a utilizar um perfil silencioso ou offline, não pode alterar o toque.

3. Selecciona **Toque chamada voz** ou **Toque cham. vídeo**.
4. Selecciona um tom de toque na lista e selecciona **Guardar**.
5. Selecciona **Guardar**.

Para mudar para um outro perfil, selecciona-o na lista.



No perfil Eco, o telemóvel reduz o consumo de energia ao utilizar opções de som que gastam menos energia.

Activar o modo silencioso

Para silenciar todos os sons do telemóvel temporariamente, coloque-o virado para baixo quando a função **Pausa de etiqueta** estiver activada.

1. No modo Menu, selecciona **Definições** → **Telefone** → **Pausa de etiqueta** → **Ligar**.
2. Selecciona **Guardar**.

Seleccionar uma imagem de fundo (modo Inactivo)

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Visor e luz** → **Fundo**.
2. Desloque-se para a esquerda ou para a direita para uma imagem.
3. Seleccione **Definir**.

Seleccionar a cor da máscara (modo Menu)

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Visor e luz** → **O meu tema**.
2. Seleccione um padrão de cor e seleccione **Guardar**.

Activar o modo de visualização Eco

No modo de visualização Eco, o telemóvel reduz o consumo de energia ao utilizar opções de retroiluminação que gastam menos energia.

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Visor e luz** → **Modo eco** → **Ligar**.
2. Seleccione **Guardar**.

Bloquear o telemóvel

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Segurança**.
2. Seleccione **Ligada** em **Bloqueio do telefone**.
3. Introduza uma nova palavra-passe com 4 a 8 dígitos e seleccione **Confirmar**.
4. Introduza novamente a palavra-passe e seleccione **Confirmar**.



- Da primeira vez que aceder a um menu que exija uma palavra-passe, ser-lhe-á pedido que crie e confirme uma palavra-passe.
- A Samsung não é responsável por quaisquer perdas de palavras-passe ou informação confidencial ou outros danos causados por software ilegal.

Utilizar o desbloqueio Eco

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Desbloqueio inteligente**.

2. Seleccione **Desbloqueio Eco** → **Guardar**.

Se o telemóvel estiver bloqueado, prima a tecla de bloqueio e arraste a lata para o caixote de lixo para desbloquear.

Desbloquear o ecrã táctil com o desbloqueio inteligente

Se desenhar um carácter especificado no ecrã táctil bloqueado, pode apenas desbloquear o ecrã, desbloqueá-lo e fazer uma chamada para um número de marcação rápida ou, então, desbloquear o ecrã e abrir uma aplicação. Para definir um carácter para o desbloqueio inteligente,

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Desbloqueio inteligente**.

2. Seleccione  junto de **Desbloqueio gestual**.

3. Seleccione **Ligar** em **Desbloqueio gestual**.

4. Seleccione uma opção de desbloqueio.

5. Seleccione o número de marcação rápida que deve ser chamado ou seleccione a aplicação a abrir (caso seja necessário).

6. Seleccione um carácter para a funcionalidade de desbloqueio inteligente.

7. Prima a tecla Voltar (se necessário).

8. Seleccione **Guardar**.

Utilizar funções de chamada básicas

Saiba como fazer ou atender chamadas e como utilizar as funções de chamada básicas.



Durante uma chamada, o telemóvel bloqueia automaticamente o ecrã táctil para evitar acções não pretendidas. Para desbloqueá-lo, prima sem soltar a tecla de bloqueio.

Efectuar uma chamada

1. No modo Inactivo, seleccione **Teclado** e introduza o indicativo da área e o número de telefone.
2. Prima a tecla Marcar para marcar o número.
Para uma chamada de vídeo, seleccione  → **Vídeochamada**.
3. Para terminar a chamada, prima a tecla Ligar/Sair de menu.

Atender uma chamada

1. Quando receber uma chamada, prima a tecla Marcar.
2. Para efectuar uma videochamada, prima a tecla Marcar e seleccione **Mostrar** para permitir que a outra pessoa o veja através da objectiva frontal da câmara.
3. Para terminar a chamada, prima a tecla Ligar/Sair de menu.

Ajustar o volume

Para ajustar o volume durante uma chamada, prima a tecla Volume para cima ou para baixo.

Utilizar a função de mãos livres

1. Durante uma chamada, seleccione **Altifal.** → **Sim** para activar o altifalante.
2. Para mudar novamente para o auscultador, seleccione **Altifal..**



Num ambiente ruidoso, poderá ter dificuldade em ouvir as chamadas enquanto estiver a utilizar a função de altifalante. Para um melhor desempenho de áudio, utilize o modo de telemóvel normal.

Utilizar o auricular

Ao ligar o auricular fornecido à entrada multifunções, pode efectuar e atender chamadas:

- Para voltar a marcar o último número, prima duas vezes o botão do auricular sem soltar.
- Para responder a uma chamada, prima o botão do auricular.
- Para terminar uma chamada, prima sem soltar o botão do auricular.

Enviar e ver mensagens

Saiba como enviar e visualizar mensagens SMS, MMS e de e-mail.

Enviar uma mensagem SMS ou MMS

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Criar mensagem** → **Mensagem**.
2. Seleccione **Tocar para ad. destinat.** → **Introduzir manualmente**.
3. Introduza um número de destinatário e seleccione **Concluído**.
4. Seleccione **Tocar para adicionar texto**.
5. Introduza o texto da mensagem e seleccione **Concluído**. ► p. 33
Para enviar como mensagem SMS, avance para o passo 7.
Para anexar elementos de multimédia, continue com o passo 6.
6. Seleccione **Adic. multimédia** e adicione um item.
7. Seleccione **Enviar** para enviar a mensagem.

Enviar um e-mail

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Criar mensagem** → **E-mail**.
2. Seleccione **Tocar para ad. destinat.** → **Introduzir manualmente**.
3. Introduza um endereço de e-mail e seleccione **Concluído**.
4. Seleccione **Tocar para ad. assunto**.
5. Introduza o assunto e seleccione **Concluído**.
6. Seleccione **Tocar para adicionar texto**.
7. Introduza o texto da mensagem e seleccione **Concluído**.
8. Seleccione **Adicionar ficheiros** e anexe um ficheiro (se necessário).
9. Seleccione **Enviar** para enviar a mensagem.

Introduzir texto

Introduzir texto e criar mensagens ou notas utilizando o teclado virtual.

1. Selecione o campo para a introdução de texto.
2. Selecione as teclas virtuais adequadas para introduzir texto.
 - Para mudar entre os modos T9 e ABC, selecione **T9**.
 - Para alternar entre maiúsculas e minúsculas ou alterar para o modo numérico ou símbolos, selecione **Abc**.
 - Para mudar para o modo Símbolo, selecione **@!**.
 - Para alterar o idioma de introdução, selecione **PT**.

Pode utilizar os seguintes modos de introdução de texto:

Modo	Função
ABC	Selecione uma tecla virtual adequada até que o carácter pretendido seja apresentado no visor.

Modo	Função
T9	1. Selecione as teclas virtuais apropriadas para introduzir uma palavra completa. 2. Quando a palavra correcta for apresentada, selecione ⏏ para inserir um espaço. Se a palavra pretendida não aparecer no visor, selecione Aa para seleccionar uma palavra alternativa.
Numérico	Selecione a tecla virtual adequada para introduzir um número.
Símbolos	Selecione uma tecla virtual adequada para introduzir um símbolo.

Ver mensagens SMS ou MMS

1. No modo Menu, selecione **Mensagens** → **Caixa de entrada**.
2. Selecione uma mensagem SMS ou MMS

Ver um e-mail

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Caixa de entrada de e-mail**.
2. Seleccione uma conta.
3. Seleccione **Transferir**.
4. Seleccione um e-mail ou cabeçalho.
5. Se tiver seleccionado um cabeçalho, seleccione **Receber** para ver o corpo do e-mail.

Adicionar e localizar contactos

Conheça as operações básicas da função de livro de endereços.

Adicionar um novo contacto

1. No modo Inactivo, seleccione **Teclado** para introduzir um número de telemóvel.
2. Seleccione  → **Adicionar à Lista telefónica** → **Novo**.
3. Seleccione **Telefone** ou **SIM**.

4. Introduza as informações do contacto.
5. Seleccione **Guardar** para adicionar o contacto à memória.

Localizar um contacto

1. No modo Menu, seleccione **Lista telefónica**.
2. Seleccione o campo para a introdução de texto (se necessário).
3. Introduza a letra do nome que pretende localizar. Pode também arrastar  para seleccionar a primeira letra do nome.
4. Seleccione o nome do contacto a partir da lista de procura.



Quando encontrar um contacto, pode:

- telefonar ao contacto seleccionando  → 
- editar as informações do contacto seleccionando **Editar**

Utilizar as funções básicas da câmara

Conheça as noções básicas sobre como capturar e ver fotografias e vídeos.



Quando ligar a câmara, o visor pode ficar em branco devido a uma descarga electrostática temporária. Tente reiniciar o telemóvel para resolver o problema.

Capturar fotografias

1. No modo Inactivo, prima sem soltar a tecla Câmara para ligar a câmara.
 2. Rode o telemóvel no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
 3. Aponte a objectiva e efectue quaisquer ajustes necessários.
 - Para seleccionar o atraso, seleccione .
 - Para definir o valor de exposição, seleccione .
 - Para aumentar ou reduzir o zoom, prima a tecla Volume.
 4. Prima a tecla Câmara para tirar uma fotografia. A fotografia é guardada automaticamente.
- Após tirar as fotografias, seleccione para as ver.

Ver fotografias

No modo Menu, seleccione **Os meus ficheiros** → **Imagens** → **As minhas fotos** → um ficheiro de fotografia.

Para categorizar e ver fotografias em vista horizontal,

1. No modo Menu, seleccione **Browser de fotografias**.
2. Rode o telemóvel no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
3. Seleccione → uma categoria para categorizar as fotografias.
4. Desloque-se para a esquerda ou para a direita para ver fotografias.
Incline o telemóvel para a esquerda ou para a direita. As fotografias movem-se automaticamente para a esquerda ou para a direita.

Capturar vídeos

1. No modo Inactivo, prima sem soltar a tecla Câmara para ligar a câmara.
2. Rode o telemóvel no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.

3. Selecione  →  para mudar para o modo de Câmara de vídeo.
4. Aponte a objectiva e efectue quaisquer ajustes necessários.
 - Selecione  para mudar o modo de gravação.
 - Para seleccionar o atraso, selecione .
 - Para definir o valor de exposição, selecione .
 - Para aumentar ou reduzir o zoom, prima Volume.
5. Prima a tecla Câmara para iniciar a gravação.
6. Selecione  ou prima a tecla Câmara para terminar a gravação.

O vídeo é guardado automaticamente.

Depois de gravar os vídeos, selecione  para ver os vídeos rapidamente.

Ver vídeos

No modo de Menu, selecione **Os meus ficheiros** → **Vídeos** → **Os meus clips de vídeo** → um ficheiro de vídeo.

Ouvir música

Saiba como ouvir música através do leitor de música ou do rádio FM.

Ouvir rádio FM

1. Ligue o auricular fornecido à entrada multifunções do telemóvel.
2. No modo Menu, selecione **Rádio FM**.
3. Selecione **Sim** para iniciar a sintonização automática. O rádio procura e guarda automaticamente as estações de rádio disponíveis.



Da primeira vez que ligar o rádio FM, ser-lhe-á pedido que inicie a sintonização automática.

4. Pode controlar o rádio FM utilizando os seguintes ícones:

Ícone	Função
 / 	Defina a rádio FM para sintonizar novamente e automaticamente as frequências das estações quando o sinal da estação for fraco

Ícone	Função
	Para alterar a saída de som
	Para sintonizar a estação de rádio; seleccione uma estação de rádio guardada (tocar sem soltar)
	Para iniciar o rádio FM
	Para desligar o rádio FM

Ouvir ficheiros de música

Comece por transferir ficheiros para o seu telemóvel ou para o cartão de memória:

- Transferir a partir da Web sem fios ► p. 38
- Transferir a partir de um PC com o Samsung PC Studio opcional. ► p. 49
- Recepção por Bluetooth. ► p. 54
- Copiar para o cartão de memória. ► p. 49
- Sincronizar com o Windows Media Player 11. ► p. 50

Depois de transferir os ficheiros de música para o seu telemóvel ou para o cartão de memória,

1. No modo Menu, seleccione **Leitor de música**.

2. Seleccione uma categoria de música → um ficheiro de música.
3. Pode controlar a reprodução utilizando os seguintes ícones:

Ícone	Função
	Pausar a reprodução
	Retomar a reprodução
	Retroceder; andar para trás num ficheiro (seleccionar sem soltar)
	Avançar; andar para a frente num ficheiro (seleccionar sem soltar)
	Alterar o tipo de equalizador
	Permite alterar o modo de repetição
	Permite activar o modo aleatório
	Abrir o ecrã da biblioteca de música
	Abrir a lista Em Reprodução

Navegar na Web

Saiba como aceder às suas páginas Web preferidas e adicioná-las aos Favoritos.



- Poderá ter de pagar taxas adicionais por aceder à Web e transferir dados.
- O menu do browser poderá ter um nome diferente consoante a sua operadora.
- Os ícones disponíveis poderão variar consoante a sua operadora ou a sua região.

Navegar em páginas Web

1. No modo Menu, seleccione **Internet** → **Início** para iniciar a página inicial da sua operadora.
2. Pode navegar nas páginas Web utilizando os seguintes ícones:

Ícone	Função
	Avançar ou recuar numa página Web
	Parar de carregar a página Web
	Actualizar a página Web actual

Ícone	Função
	Voltar à página inicial
	Abrir uma lista dos favoritos guardados
	Alterar o modo de visualização
	Aceder a uma lista de opções do browser

Marcar como Favoritas as suas páginas Web preferidas

1. No modo Menu, seleccione **Internet** → **Favoritos**.
2. Seleccione **Adic..**
3. Introduza um título de página e um endereço WAP (URL).
4. Seleccione **Guardar**.

Transferir conteúdos a partir da Web

1. No modo Menu, seleccione **Transferências**.
2. Procure um toque, uma imagem ou um jogo e transfira-o para o telemóvel.

Utilizar os serviços Google

Saiba como utilizar os diferentes serviços da Google.

Ligar à pesquisa Google

1. No modo Menu, seleccione **Google** → **Procurar**.
2. Introduza uma palavra-chave no campo de procura.

Ligar ao Google Mail

1. No modo Menu, seleccione **Google** → **Mail**.
2. Configure a sua conta do Google e inicie sessão.
3. Envie ou receba e-mails.

Ligar ao Google Maps



O serviço de mapa poderá não estar disponível na sua região.

Para procurar no mapa,

1. No modo Menu, seleccione **Google** → **Mapas**.
2. Desloque-se para o mapa.

3. Aumente ou diminua o zoom para a localização pretendida.

Para procurar uma localização específica,

1. No modo Menu, seleccione **Google** → **Mapas**.
2. Seleccione **Menu** → **Pesquisar mapa** e introduza o endereço ou a categoria da empresa.

Para obter a direcção de um destino específico,

1. No modo Menu, seleccione **Google** → **Mapas**.
2. Seleccione **Menu** → **Como chegar**.
3. Introduza o endereço da localização de início e da localização final.
4. Seleccione **Menu** → **OK**.
5. Seleccione **Exibir rota** para ver no mapa.

Utilizar funções avançadas

Saiba como efectuar funções avançadas e utilizar as funcionalidades adicionais do seu telemóvel.

Utilizar funções de chamada avançadas

Conheça as capacidades de chamada adicionais do seu telemóvel.

Ver e responder a chamadas não atendidas

O seu telemóvel apresenta no visor as chamadas não atendidas.

Se houver uma chamada não atendida, seleccione a chamada no widget de alertas de eventos e seleccione

Chamada de voz para marcar o número.

Se houver duas ou mais chamadas não atendidas, seleccione a chamada no widget de alertas de eventos e seleccione **Registos** → uma das chamadas não atendidas.

Ligar para um número recentemente marcado

1. No modo Inactivo, prima a tecla Marcar para ver uma lista dos números recentes.
2. Selecciona o número pretendido e selecciona  ou prima a tecla Marcar para marcar o número.

Colocar ou recuperar uma chamada em espera

Prima sem soltar a tecla **Hold** para desbloquear o ecrã durante a chamada, e prima **Reter** para colocar uma chamada em espera, toque em **Obter** para recuperar uma chamada em espera.

Marcar uma segunda chamada

Se a rede suportar esta função, pode marcar um segundo número durante uma chamada:

1. Selecciona **Reter** para colocar a primeira chamada em espera.

2. Selecciona o segundo número pretendido e selecciona **Nova chamada** ou prima a tecla Marcar.
3. Selecciona **Mudar** para alternar entre as duas chamadas.
4. Para terminar a chamada em espera, selecciona **Em espera** → .
5. Para terminar a chamada, prima a tecla Ligar/Sair de menu.

Atender uma segunda chamada

Se a rede suportar esta função, pode responder a uma segunda chamada:

1. Prima a tecla Marcar para atender a segunda chamada. A primeira chamada é colocada, automaticamente, em espera.
2. Selecciona **Mudar** para alternar entre as duas chamadas.

Efectuar chamadas com vários participantes (chamadas de conferência)

1. Marque o número da primeira pessoa que pretende adicionar à chamada de conferência.
2. Quando estiver ligado à primeira pessoa, marque o número da segunda.
A chamada com a primeira pessoa é colocada, automaticamente, em espera.
3. Ligado à segunda pessoa, seleccione **Aderir**.
4. Repita os passos 2 e 3 para adicionar mais pessoas (se necessário).
5. Para terminar a chamada de conferência, prima a tecla Ligar/Sair de menu.

Marcar um número internacional

1. No modo Inactivo, seleccione **Teclado** e toque sem soltar a tecla **0** para inserir o carácter **+**.
2. Introduza o número completo que pretende marcar (indicativo de país, indicativo de área e número de telefone) e, em seguida, prima a tecla Marcar para marcar o número.

Chamar um contacto a partir da lista telefónica

Pode marcar números directamente a partir da lista telefónica utilizando contactos armazenados. ► p. 34

1. No modo Menu, seleccione **Lista telefónica**.
2. Seleccione o contacto pretendido.
3. Seleccione  junto ao número que pretende marcar →  (chamada de voz) o  (videochamada).

Rejeitar uma chamada

Para rejeitar a chamada, prima a tecla Ligar/Sair de menu. O chamador irá ouvir um som de linha ocupada.

Para rejeitar automaticamente chamadas de determinados números, utilize a rejeição automática. Para activar a rejeição automática e configurar uma lista de rejeição,

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Aplicação** → **Chamada** → **Todas as chamadas** → **Rejeitar automaticamente**.
2. Seleccione **Ligar** em **Activação**.
3. Seleccione **Adicionar número** em **Lista de rejeições**.

4. Seleccione o campo de introdução do número.
5. Introduzir um número para rejeitar e seleccione **Concluído** → **Guardar**.
6. Repita os passos 3 e 5 para adicionar mais números.
7. Seleccione a caixa de verificação junto aos números.
8. Seleccione **Guardar**.

Utilizar funções avançadas da lista telefónica

Saiba como criar cartões de visita, definir números de marcação rápida e criar grupos de contactos.

Criar um cartão de visita

1. No modo Menu, seleccione **Lista telefónica** → **Mais** → **O meu cartão de visita**.
2. Introduza os seus dados pessoais.
3. Seleccione **Guardar**.



Pode enviar o seu cartão de visita anexando-o a uma Mensagem ou um e-mail, ou pode transferir o cartão através da funcionalidade sem fios Bluetooth.

Definir números favoritos

1. No modo Menu, seleccione **Lista telefónica**.
2. Seleccione o menu pendente **Contactos** e seleccione **Favoritos**.
3. Seleccione **Adicionar**.
4. Seleccione um contacto.

O contacto é guardado na lista de números favoritos.



Os primeiros cinco números favoritos serão atribuídos aos contactos favoritos (👤) na barra de ferramentas widget.

Criar um grupo de contactos

Ao criar grupos de contactos, pode atribuir aos nomes, tons de toque e fotografias de ID do chamador a cada um dos grupos ou enviar mensagens e e-mails para um grupo inteiro. Comece por criar um grupo:

1. No modo Menu, seleccione **Lista telefónica**.
2. Seleccione o menu pendente **Contactos** e seleccione **Grupos**.
3. Seleccione **Criar grupo**.

4. Atribua ao grupo um nome, uma fotografia de ID do chamador, um tom de toque de grupo e um tipo de vibração.
5. Seleccione **Guardar**.
6. Seleccione **Sim** e acrescente contactos ao grupo (se necessário).

Efectuar chamadas ou enviar mensagens a partir de fotografias

O seu telefone adiciona automaticamente contactos que utiliza frequentemente à lista de contactos com fotografias. A partir dos contactos com fotografias, pode efectuar chamadas ou enviar mensagens.

1. No modo Menu, seleccione **Contactos com foto**.
2. Seleccione um contacto com fotografia.
3. Seleccione  para marcar o número ou seleccione  para enviar a mensagem.

Utilizar as funções avançadas de mensagem

Saiba como criar e utilizar modelos para criar novas mensagens.

Criar um modelo de SMS

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Modelos** → **Modelos do texto**.
2. Seleccione **Criar** para abrir uma nova janela de modelo.
3. Seleccione o campo para a introdução de texto.
4. Introduza o texto e seleccione **Concluído**.
5. Seleccione **Mais** → **Guardar como modelo**.

Criar um modelo de MMS

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Modelos** → **Modelos MMS**.
2. Seleccione **Criar** para abrir uma nova janela de modelo.

3. Crie uma mensagem MMS, com um assunto e anexos desejados para utilizar como modelo. ► p. 32
4. Selecione **Mais** → **Guardar como modelo**.

Inserir modelos de texto em novas mensagens

1. Para iniciar uma nova mensagem, no modo Menu, selecione **Mensagens** → **Criar mensagem** → um tipo de mensagem.
2. Selecione **Mais** → **Inserir** → **Modelo do texto** → um modelo.

Criar uma mensagem a partir de um modelo MMS

1. No modo Menu, selecione **Mensagens** → **Modelos** → **Modelos MMS**.
2. Selecione  junto ao modelo pretendido.
O modelo é aberto como uma nova mensagem MMS

Criar uma pasta para gerir mensagens

1. No modo Menu, selecione **Mensagens** → **As minhas pastas**.
2. Selecione **Criar pasta**.
3. Introduza um nome para a nova pasta e selecione **Concluído**.

Desloque mensagens de uma pasta de mensagens para as suas pastas para geri-las consoante as suas necessidades.

Utilizar funções de câmara avançadas

Saiba como capturar fotografias em diferentes modos e personalizar as definições da câmara.

Tirar fotografias com opções predefinidas para diferentes cenários

1. No modo Inactivo, prima a tecla **Câmara** para ligar a câmara.
2. Rode o telemóvel no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.

3. Seleccione  → **SCN**.
4. Seleccione **None** → um cenário → **OK**.
5. Efectue quaisquer ajustes necessários.
6. Prima a tecla Câmara para tirar uma fotografia.

Capturar uma sequência de fotografias

1. No modo Inactivo, prima sem soltar a tecla Câmara para ligar a câmara.
2. Rode o telemóvel no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
3. Seleccione  → **Contínuo**.
4. Efectue quaisquer ajustes necessários.
5. Prima sem soltar a tecla Câmara para tirar uma sequência de fotografias.

Capturar fotografias panorâmicas

1. No modo Inactivo, prima sem soltar a tecla Câmara para ligar a câmara.
2. Rode o telemóvel no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.

3. Seleccione  → **Panorama**.
4. Efectue quaisquer ajustes necessários.
5. Prima a tecla Câmara para tirar a primeira fotografia.
6. Mova o telemóvel lentamente para a direcção pretendida. O telemóvel tira automaticamente a próxima fotografia quando o ícone da câmara estiver dentro da moldura.
7. Repita o passo 6 para concluir a fotografia panorâmica.

Capturar fotografias no modo de Sorriso

1. No modo Inactivo, prima sem soltar a tecla Câmara para ligar a câmara.
2. Rode o telemóvel no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
3. Seleccione  → **Disp. sorriso**.
4. Prima a tecla da Câmara.
5. Aponte a câmara.
O telemóvel reconhece as pessoas na imagem e detecta se estão a sorrir. Quando a pessoa sorrir, o telemóvel tira a fotografia automaticamente.

Capturar fotografias divididas

1. No modo Inactivo, prima sem soltar a tecla Câmara para ligar a câmara.
2. Rode o telemóvel no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
3. Selecciona  → **Mosaico**.
4. Selecciona um esquema de imagem e prima a tecla Câmara.
5. Efectue quaisquer ajustes necessários.
6. Prima a tecla Câmara para tirar as fotografias divididas.

Capturar fotografias com molduras decorativas

1. No modo Inactivo, prima sem soltar a tecla Câmara para ligar a câmara.
2. Rode o telemóvel no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
3. Selecciona  → **Moldura**.
4. Selecciona uma moldura e prima a tecla Câmara.

5. Efectue quaisquer ajustes necessários.
6. Prima a tecla Câmara para tirar uma fotografia com a moldura.

Utilizar opções da câmara

Antes de tirar uma fotografia, seleccione  →  para aceder às seguintes opções:

Opções	Função
Resolução	Alterar a opção de resolução
Equilíbrio brancos	Ajustar o equilíbrio de cor
Efeitos	Aplicar um efeito especial
Med. exposição	Seleccionar um tipo de fotómetro
Qualidade de imagem	Ajustar a qualidade das fotografias

Antes de gravar um vídeo, seleccione  →  para aceder às seguintes opções:

Opções	Função
Resolução	Alterar a opção de resolução

Opções	Função
Equilíbrio brancos	Ajustar o equilíbrio de cor
Efeitos	Aplicar um efeito especial
Qualidade de vídeo	Ajusta a qualidade dos vídeos

Personalizar as definições da câmara

Antes de tirar uma fotografia, seleccione  →  para aceder às seguintes opções:

Definição	Função
Directrizes	Apresenta as guias
Rever	Com esta opção, a câmara muda para o ecrã para rever o resultado depois de capturar fotografias
Som do obturador	Seleccionar um som para acompanhar o accionamento do obturador

Definição	Função
Armazenamento	Permite seleccionar uma localização da memória para guardar novas fotografias

Antes de capturar um vídeo, seleccione  →  para aceder às seguintes opções:

Definição	Função
Directrizes	Apresenta as guias
Rever	Definir que a câmara deve mudar para o ecrã para rever o resultado após a captura de vídeos
Gravação de som	Ligar ou desligar o som
Armazenamento	Permite seleccionar uma localização da memória para guardar os novos cliques de vídeo

Utilizar funções avançadas de música

Saiba como preparar ficheiros de música, criar listas de reprodução e guardar estações de rádio.

Copiar ficheiros de música através do Samsung PC Studio

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Telefone** → **Ligações PC** → **Samsung PC Studio** ou **Armazenamento em massa** → **Guardar**.
2. Prima a tecla Ligar/Sair de menu para voltar ao modo Inactivo.
3. Pode utilizar um cabo de dados para PC opcional para ligar a entrada multifunções do seu telemóvel a um PC.
4. Abra o Samsung PC Studio e copie ficheiros do PC para o telemóvel.
Consulte a ajuda do Samsung PC Studio para mais informações.

Copiar ficheiros de música para um cartão de memória

1. Insira um cartão de memória.
2. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Telefone** → **Ligações PC** → **Armazenamento em massa** → **Guardar**.
3. Prima a tecla Ligar/Sair de menu para voltar ao modo Inactivo.
4. Pode utilizar um cabo de dados para PC opcional para ligar a entrada multifunções do seu telemóvel a um PC. Quando ligado, aparece uma janela de pop-up no PC.
5. Abra uma pasta para ver os ficheiros.
6. Copie ficheiros do PC para o cartão de memória.

Sincronizar o seu telemóvel com o Windows Media Player

1. Insira um cartão de memória.
2. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Telefone** → **Ligações PC** → **Media Player** → **Guardar**.
3. Prima a tecla Ligar/Sair de menu para voltar ao modo Inactivo.
4. Pode utilizar um cabo de dados para PC opcional para ligar a entrada multifunções do seu telemóvel a um PC com o Windows Media Player instalado.
Quando ligado, aparece uma janela de pop-up no PC.
5. Abra o Windows Media Player para sincronizar ficheiros de música.
6. Edite ou introduza o nome do seu telemóvel na janela de pop-up (se necessário).
7. Seleccione e arraste os ficheiros de música pretendidos para a lista de sincronização.
8. Inicie a sincronização

Criar uma lista de reprodução

1. No modo Menu, seleccione **Leitor de música** → **Listas de reprodução**.
2. Seleccione **Criar**.
3. Seleccione o campo para a introdução de texto.
4. Introduza um título para a nova lista de reprodução e seleccione **Concluído**.
5. Para atribuir uma imagem à lista de reprodução, seleccione **Toc. p/ edit.** e seleccione uma imagem ou tire uma nova fotografia.
6. Seleccione **Guardar**.
7. Seleccione a nova lista de reprodução.
8. Seleccione **Adic.** → **Faixas**.
9. Seleccione os ficheiros que pretende incluir e seleccione **Adic..**

Personalizar as definições do leitor de música

1. No modo Menu, seleccione **Leitor de música**.
2. Seleccione **Definições**.
3. Ajuste as definições para personalizar o seu leitor de música.

Opção	Função
Reprodução em segundo plano	Definir se o telemóvel deve tocar música em segundo plano quando sai do leitor de música
Efeitos de som	Seleccionar o tipo de equalizador padrão
Menu Música	Seleccione as categorias de música a apresentar no ecrã da biblioteca de música

4. Seleccione **Guardar**.

Guardar estações de rádio automaticamente

1. Ligue o auricular fornecido à entrada multifunções do telemóvel.
2. No modo Menu, seleccione **Rádio FM**.
3. Seleccione **Mais** → **Sintonia automática**.
4. Seleccione **Sim** para confirmar (se for necessário).
O rádio procura e guarda automaticamente as estações de rádio disponíveis.

Procurar informações sobre as músicas

Saiba como aceder a serviços de música online e obter informações sobre as músicas que está a ouvir.

1. No modo Menu, seleccione **Localizar música**.
2. Seleccione **Localizar música** para se ligar ao servidor.
3. Depois do telemóvel estar registado, seleccione  para gravar um trecho da música que procura.



Algumas operadoras poderão não suportar este serviço, e poderá não haver informações sobre algumas músicas na base de dados.

Utilizar ferramentas e aplicações

Saiba como trabalhar com as ferramentas e aplicações adicionais do seu telemóvel.

Utilizar o modo Passeio ecológico

Com o modo Passeio ecológico, pode conferir quantas árvores salvou e as emissões de dióxido de carbono que evitou ao andar a pé em vez de andar de carro. Comece por personalizar as definições do pedómetro:

1. No modo Menu, seleccione **Passeio ecológico**.
2. Ajuste as definições para personalizar o seu perfil Eco.

Opção	Função
Um passo	Introduza o comprimento do seu passo
Opções de emissão de CO2	Selecione o tipo de combustível do seu carro
Eficiência do combustível	Introduza a eficiência de combustível do seu carro
Peso	Introduza o seu peso
Altura	Introduza a sua altura
Período de reposição do passo	Selecione o intervalo a que o número de passos deve ser repostos

3. Seleccione **Guardar** → **Iniciar**. O pedómetro contará os passos que andar.
4. Quando terminar, aceda novamente a **Passeio ecológico** e seleccione **Terminar passeio** para parar o pedómetro.



Para iniciar o pedómetro, abra a barra de ferramentas dos widgets no modo Inactivo, arraste  para o ecrã de inactividade e seleccione **Iniciar**.

5. Para ver o resultado, seleccione **Árvores poupadas** ou **Histórico**.
Na vista do histórico, seleccione **Kcal** ou **Árvores** para ver quantas calorias queimou ou quantas árvores salvou.



Como o telemóvel calcula o resultado com uma precisão de uma única casa decimal, poderá haver diferenças entre a vista semanal e a vista anual.

Utilizar a função sem fios Bluetooth

Conheça as capacidades de ligação a outros dispositivos sem fios para troca de dados e utilização das funcionalidades mãos livres do seu telemóvel.

Ligar a função sem fios Bluetooth

1. No modo Menu, seleccione **Bluetooth**.
2. Seleccione o círculo no centro para ligar a funcionalidade sem fios Bluetooth.
3. Para permitir que outros dispositivos possam localizar o seu telemóvel, seleccione **Definições** → **Ligar em A visibilidade do meu telefone** → uma opção de visibilidade → **Guardar**.
Se seleccionou **Personalizar**, pode definir o tempo durante o qual o seu telemóvel estará visível.
4. Seleccione **Guardar**.

Localizar e emparelhar com outros dispositivos com capacidades Bluetooth

1. No modo Menu, seleccione **Bluetooth** → **Procurar**.
2. Seleccione o ícone de um dispositivo.
3. Introduza um PIN para a funcionalidade sem fios Bluetooth ou o PIN de outro dispositivo Bluetooth, se for caso disso e seleccione **OK**.

Quando o proprietário do outro dispositivo introduzir o mesmo código PIN ou aceitar a ligação, o emparelhamento está concluído.



Poderá ser necessário introduzir um PIN conforme o dispositivo.

Enviar dados através da funcionalidade sem fios Bluetooth

1. Seleccione o ficheiro ou item que pretende enviar de uma das aplicações do telemóvel.
2. Seleccione **Enviar via** ou **Enviar URL via** → **Bluetooth**, ou seleccione **Mais** → **Enviar cartão de visita via** → **Bluetooth**.

Receber dados através da funcionalidade sem fios Bluetooth

1. Introduza o PIN para a funcionalidade sem fios Bluetooth e seleccione **OK** (se necessário).
2. Seleccione **Sim** para confirmar que pretende receber dados a partir do dispositivo (se necessário).

Utilizar o modo de SIM Remoto

No modo de SIM Remoto, só pode efectuar ou atender chamadas com um kit mãos livres Bluetooth ligado através do cartão SIM ou USIM do telemóvel.

Para activar o modo de SIM Remoto,

1. No modo Menu, seleccione **Bluetooth** → **Definições**.
2. Seleccione **Ligar** em **Modo SIM remoto**.
3. Seleccione **Guardar**.

Para utilizar o modo de SIM Remoto, inicie a ligação Bluetooth a partir de um kit mãos livres Bluetooth.

Activar e ligar a uma rede local sem fios (WLAN)

Saiba como activar e ligar a uma rede local sem fios.



O dispositivo utiliza uma frequência não harmonizada e destina-se ao uso em todos os países europeus. A WLAN pode ser utilizada na UE sem restrições em espaços fechados, mas não pode ser utilizada ao ar livre em França.

Activar uma WLAN

1. No modo Menu, seleccione **Wi Fi**.
2. Seleccione o círculo no centro para activar uma WLAN.



A rede local sem fios activada em segundo plano consome energia da bateria. Para manter a energia da bateria, active a rede local sem fios apenas quando necessário.

Procurar e ligar a uma WLAN

1. No modo Menu, seleccione **Wi Fi** → **Procurar**.
2. Seleccione um ícone de rede → **Adicionar** e adicione um perfil de ligação.



Se a rede que pretende necessita de um endereço IP, máscara de sub-rede, DNS ou informação de gateway, seleccione **Definições avançadas**.

3. No modo Menu, seleccione **Internet** ou **Comunidades**, ou, no modo Inactivo, seleccione um widget baseado na Web.
O telemóvel liga-se à rede utilizando o perfil WLAN ligado.



Para aceder à Internet através de outro método, altere o perfil de ligação para o método pretendido.

Activar e enviar uma mensagem SOS

Em caso de emergência, pode enviar uma mensagem SOS a pedir ajuda.



Esta função poderá não estar disponível, consoante a sua região ou operadora.

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Mensagens SOS** → **Opções de envio**.
2. Seleccione **Ligar** para activar a funcionalidade de mensagem SOS.

3. Selecione o campo de destinatário para abrir a lista de destinatários.
4. Selecione  para abrir a sua lista de contactos.
5. Selecione os contactos que pretende e selecione **Adic..**
6. Selecione um número (caso seja necessário).
7. Selecione **OK** para guardar os destinatários.
8. Selecione o menu pendente **Repetir** e selecione o número de vezes que pretende repetir a mensagem SOS.
9. Selecione **Guardar** → **Sim**.

Para enviar uma mensagem SOS, o ecrã táctil e as teclas devem estar bloqueadas. Prima quatro vezes a tecla Volume.



Depois de enviar uma mensagem SOS, todas as funções de telefone ficarão suspensas até que prima a tecla de bloqueio. Se premir a tecla Ligar/Sair de menu, as funções de telefone estarão disponíveis, mas as teclas continuarão a estar bloqueadas.

Activar o Mobile Tracker

Quando alguém insere um novo cartão SIM ou USIM no seu telemóvel, o Mobile Tracker envia automaticamente o número de contacto a dois destinatários para ajudar a localizar e recuperar o seu telemóvel. Para activar o Mobile Tracker,

1. No modo Menu, selecione **Definições** → **Segurança** → **Mobile tracker**.
2. Introduza a sua palavra-passe e selecione **Confirmar**.
3. Selecione **Ligar** para activar o mobile tracker.
4. Selecione o campo de destinatário para abrir a lista de destinatários.
5. Selecione o campo para a introdução do destinatário.
6. Introduza um número de telefone e selecione **Concluído**.
7. Selecione **OK** para guardar os destinatários.
8. Selecione o campo de introdução do remetente.
9. Introduza o nome do remetente e selecione **Concluído**.
10. Selecione **Guardar** → **Aceitar**.

Fazer chamadas falsas

Pode simular a recepção de chamadas para não necessitar de participar em reuniões ou conversações indesejáveis. Pode também dar a impressão que está a falar ao telemóvel ao reproduzir uma voz previamente gravada.

Efectuar uma chamada falsa

Para fazer uma chamada falsa, prima sem soltar a tecla de Volume para baixo no modo Inactivo.

Gravar voz

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Aplicação** → **Chamada** → **Chamada falsa** → **Voz de chamada falsa**.
2. Seleccione **Ligar em Voz de chamada falsa**.
3. Seleccione **Gravador de voz**.
4. Seleccione  para iniciar a gravação.
5. Fale para o microfone.
6. Quando terminar, seleccione .

7. Seleccione **Def.** para assinalar que a gravação deve ser usada como resposta para a chamada falsa.
8. Seleccione **Guardar**.

Alterar o tempo de atraso antes de uma chamada falsa

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Aplicação** → **Chamada** → **Chamada falsa** → **Temporizador de chamada falsa**.
2. Seleccione uma opção → **Guardar**.

Gravar e reproduzir memorandos de voz

Saiba como utilizar o gravador de voz do seu telemóvel.

Gravar um memorando de voz

1. No modo Menu, seleccione **Gravador de voz**.
 2. Seleccione  para iniciar a gravação.
 3. Fale para o microfone para gravar o memorando.
 4. Quando terminar, seleccione .
- O memorando é automaticamente guardado.

Reproduzir um memorando de voz

1. No ecrã do gravador de voz, seleccione .
2. Seleccione um ficheiro.
3. Pode controlar a reprodução utilizando os seguintes ícones:

Ícone	Função
	Pausar a reprodução
	Reproduzir ou retomar a reprodução
	Retroceder num ficheiro
	Avançar num ficheiro

Editar imagens

Saiba como editar imagens e aplicar efeitos divertidos.

Aplicar efeitos nas imagens

1. No modo Menu, seleccione **Os meus ficheiros** → **Imagens** → **As minhas fotos** → um ficheiro de fotografia.
2. Seleccione .

3. Seleccione **Editar** → **Efeitos** → uma opção de efeito (filtro, estilo, moldar ou desfocagem parcial).

4. Seleccione uma variação do efeito a aplicar e seleccione **Concluído**.

Para aplicar um efeito de desfocagem a uma área específica de uma imagem, desenhe um rectângulo e seleccione **Desfocar** → **Concluído**.

5. Quando terminar a aplicação de efeitos, seleccione **Ficheiros** → **Guardar como**.
6. Seleccione uma localização de memória (caso seja necessário).
7. Introduza um nome para o ficheiro da imagem e seleccione **Concluído**.

Ajustar uma imagem

1. Abra uma imagem a editar. Consulte os passos 1 e 2 em "Aplicar efeitos nas imagens."
2. Seleccione **Editar** → **Ajustar** → uma opção de ajustamento (brilho, contraste ou cor).
Para ajustar a imagem automaticamente, seleccione **Nível automático**.

3. Ajuste a imagem conforme pretendido e seleccione **Concluído**.
4. Guarde a imagem editada com um novo nome de ficheiro. Consulte os passos 5 a 7 "Aplicar efeitos nas imagens."

Transformar uma imagem

1. Abra uma imagem a editar. Consulte os passos 1 e 2 em "Aplicar efeitos nas imagens."
2. Seleccione **Editar** → **Transformar** → **Redimensionar**, **Rodar** ou **Inverter**.
3. Ajuste ou inverta a imagem conforme pretendido e seleccione **Concluído**.
Para redimensionar a imagem, seleccione um tamanho → **Guardar** → **Concluído**.
4. Guarde a imagem editada com um novo nome de ficheiro. Consulte os passos 5 a 7 em "Aplicar efeitos nas imagens."

Recortar uma imagem

1. Abra uma imagem a editar. Consulte os passos 1 e 2 em "Aplicar efeitos nas imagens."
2. Seleccione **Editar** → **Recortar**.
3. Desenhe um rectângulo sobre a área que pretende recortar e seleccione **Recortar** → **Concluído**.
4. Guarde a imagem editada com um novo nome de ficheiro. Consulte os passos 5 a 7 em "Aplicar efeitos nas imagens."

Inserir um elemento visual

1. Abra uma imagem a editar. Consulte os passos 1 e 2 em "Aplicar efeitos nas imagens."
2. Seleccione **Editar** → **Inserir** → um elemento visual (moldura, imagem, ClipArt, ícone expressivo ou texto).
3. Seleccione um elemento visual ou introduza texto e seleccione **Concluído**.
4. Mova ou redimensione a funcionalidade visual ou o texto e seleccione **Concluído**.

5. Guarde a imagem editada com um novo nome de ficheiro. Consulte os passos 5 a 7 "Aplicar efeitos nas imagens."

Imprimir imagens

Saiba como imprimir a sua imagem com um cabo de dados de PC opcional ou a função sem fios Bluetooth.

Para imprimir uma imagem utilizando um cabo de dados de PC opcional,

1. Ligue a saída multifunções do telemóvel a uma impressora compatível.
2. Abra uma imagem. ► p. 35
3. Seleccione **Mais** → **Impressão via** → **USB**.
4. Defina as opções de impressão e imprima a imagem.

Para imprimir uma imagem utilizando a função sem fios Bluetooth,

1. Abra uma imagem. ► p. 35
2. Seleccione **Mais** → **Impressão via** → **Bluetooth**.

3. Seleccione uma impressora com capacidades Bluetooth e emparelhe o telemóvel com a impressora.
► p. 54
4. Defina as opções de impressão e imprima a imagem.

Transferir fotografias e vídeos para a Web

Saiba como publicar as suas fotografias e vídeos em sites e blogues de partilha de fotos.



As comunidades poderão não estar disponíveis, consoante a sua região ou operadora.

Definir a sua lista de destinos favoritos

1. No modo Menu, seleccione **Comunidades**.
2. Seleccione **Sim** para definir a sua lista de destinos favoritos (se necessário).
3. Seleccione **Aceitar** para confirmar que concorda com a declaração geral de exclusão de responsabilidade.



Da primeira vez que aceder a **Comunidades**, ser-lhe-á pedido que confirme.

4. Selecciona os destinos que pretende adicionar e selecciona **Guardar**.

Se seleccionou **Act listas blog**, os novos sites de destinos serão adicionados automaticamente à lista.



Para editar a lista dos destinos preferidos ou actualizar a lista, selecciona, no ecrã de comunidades, **Definições** → **Listas de preferidos** → **Editar**.

Carregar um ficheiro

Para poder carregar fotografias e vídeos para a Web, tem de ter contas com sites e blogues de partilha de fotografias.

1. No modo Menu, selecciona **Comunidades** → **Transferir para a Web**.
2. Selecciona o destino para a publicação.
3. Introduza os dados para o envio e anexe um ficheiro multimédia.
4. Selecciona **Transferir**.
5. Introduza o seu nome de utilizador e a palavra-passe para o destino (se necessário).



Pode também carregar ficheiros multimédia a partir de **Câmara** seleccionando

Utilizar jogos e aplicações Java

Saiba como utilizar jogos e aplicações com a tecnologia galardoada Java.



Consoante o software do telemóvel, a transferência de ficheiros Java poderá não ser suportada.

Transferir jogos ou aplicações

1. No modo de Menu, selecciona **Aplicações** → **Mais jogos**.
O telemóvel ligará ao Web site predefinido pela sua operadora.
2. Selecciona um jogo ou uma aplicação e transfira-o para o telemóvel.

Jogar

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações**.
2. Seleccione um jogo da lista e siga as instruções do ecrã.



Os jogos disponíveis podem variar consoante a sua operadora ou o seu país. Os controlos e opções dos jogos podem variar.

Iniciar aplicações

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → uma aplicação.
2. Seleccione **Mais** para aceder a uma lista de várias opções e definições para a sua aplicação.

Sincronizar dados

Saiba como sincronizar os contactos, eventos de calendário, tarefas e memorandos com o servidor Web especificado. Pode também sincronizar os contactos, eventos de calendário, tarefas e e-mails com um servidor Microsoft Exchange.

Sincronizar dados com um servidor na Web

Para criar um perfil de sincronização,

1. No modo Menu, seleccione **Sincronizar**.
2. Seleccione **Adicionar** e especifique os parâmetros do perfil.
3. Quando terminar, seleccione **Guardar**.

Para iniciar a sincronização,

1. No modo Menu, seleccione **Sincronizar**.
2. Seleccione um perfil de sincronização.
3. Seleccione **Continuar** para iniciar a sincronização com o servidor Web especificado.

Sincronizar dados com um servidor Microsoft Exchange



Só pode utilizar a funcionalidade Microsoft® Exchange ActiveSync® neste telemóvel em conjunto com um serviço devidamente licenciado pela Microsoft Corporation para a utilização com o Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Para definir um servidor Microsoft Exchange e um perfil de sincronização,

1. No modo Menu, seleccione **Exchange ActiveSync**.
2. Especifique as definições do servidor Microsoft Exchange.
3. Seleccione **Guardar**.
4. Especifique um perfil de ligação ao e-mail seguindo o assistente de configuração de e-mail.
5. Quando terminar, seleccione **Guardar**.
6. Seleccione um perfil de sincronização.
A sincronização com o servidor Microsoft Exchange que especificou começa.



Poderão ser aplicados custos adicionais de acesso ao servidor.

Para sincronizar todos os itens,

1. No modo Menu, seleccione **Exchange ActiveSync**.
2. Seleccione **Sincronizar**.



Se sincronizar todos os itens, poderão ser-lhe aplicados custos adicionais para a actualização de itens desnecessários.

Para sincronizar apenas e-mails,

1. No modo Menu, seleccione **Exchange ActiveSync**.
2. Seleccione **E-mail** → **Caixa de entrada** → **Sincronizar** → **E-mail**.

Iniciar o Samsung Mobile Navigator

No modo Menu, seleccione **Navegação**. Para mais informações, consulte o guia de iniciação rápida do Samsung Mobile Navigator.

Se esta funcionalidade não tiver sido fornecida por predefinição devido à sua região ou operadora, pode instalar a aplicação de navegação manualmente.

Visite <http://www.66.com/samsung> e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Visualizar a posição actual

Saiba como determinar a latitude, longitude e altitude da sua posição actual utilizando o sistema de navegação global. Necessita de estar no exterior para utilizar o satélite.

No modo Menu, seleccione **Definições** → **Telefone** → **Definições GPS** → **Posição GPS**.

Criar e ver relógios mundiais

Saiba como ver as horas num outro país ou localidade e configurar relógios mundiais para serem apresentados no ecrã.

Ver um relógio mundial

1. No modo Menu, seleccione **Relógio mundial**.
2. Desloque-se através do mapa do mundo e seleccione o fuso horário que pretende.

Criar um relógio mundial

1. No modo Menu, seleccione **Relógio mundial**.
2. Seleccione  → **Adicionar**.

3. Seleccione um fuso horário.
4. Para definir a hora de Verão, seleccione .
5. Seleccione **Adicionar** para criar o seu relógio mundial. O relógio mundial fica definido como o segundo relógio.
6. Seleccione **Adicionar** para adicionar mais relógios mundiais (passo 3).

Adicionar um relógio mundial ao seu ecrã

Com o modo de Relógio Duplo pode ver relógios com diferentes fusos horários.

Após criar um relógio mundial,

1. No modo Menu, seleccione **Relógio mundial**.
2. Seleccione  → **Def. como 2.º relóg.**
3. Seleccione o relógio mundial que pretende adicionar.
4. Seleccione **Definir**.

Definir e utilizar alarmes

Saiba como definir e controlar alarmes para eventos importantes.

Definir um novo alarme

1. No modo Menu, seleccione **Alarmes**.
2. Seleccione **Criar alarme**.
3. Introduza a informação do alarme.
4. Seleccione **Guardar**.



Caso o telemóvel esteja desligado, a funcionalidade de ligação automática configura o telemóvel para que este se ligue e emita o som de alarme na hora indicada.

Parar um alarme

Quando o alarme toca,

- Arraste o controlo até **Parar** para parar o alarme sem repetição.

- Arraste o controlo até **Parar** para parar o alarme com repetição, ou arraste o controlo até **Adiar** para silenciar o alarme durante período definido até à próxima repetição.

Desactivar um alarme

1. No modo Menu, seleccione **Alarmes**.
2. Seleccione **Desl.** junto ao alarme que pretende desactivar.

Utilizar a calculadora

1. No modo Menu, seleccione **Calculadora**.
2. Pode utilizar as teclas que correspondem ao ecrã da calculadora para efectuar operações matemáticas básicas.

Converter moedas ou medidas

1. No modo Menu, seleccione **Conversor** → um tipo de conversão.
2. Introduza as moedas ou medidas e unidades nos campos apropriados.

Definir um temporizador de contagem decrescente

1. No modo Menu, seleccione **Temporizador**.
2. Defina o período de tempo durante o qual pretende efectuar a contagem decrescente.
3. Seleccione **Iniciar** para iniciar a contagem decrescente.
4. Ao terminar a contagem decrescente, arraste o controlo até **Parar** para parar o alerta.

Utilizar o cronómetro

1. No modo Menu, seleccione **Cronómetro**.
2. Seleccione **Iniciar** para iniciar o cronómetro.
3. Seleccione **Marcar** para gravar tempos parciais.
4. Quando terminar, seleccione **Parar**.
5. Seleccione **Repor** para limpar os resultados gravados.

Criar uma nova tarefa

1. No modo Menu, seleccione **Tarefa**.
2. Seleccione **Criar tarefa**.
3. Introduza os detalhes da tarefa.
4. Seleccione **Guardar**.

Criar um memorando de texto

1. No modo Menu, seleccione **Memorando**.
2. Seleccione **Criar memorando**.
3. Introduza o texto do memorando e seleccione **Concluído**.

Gerir o seu calendário

Saiba como alterar a vista de calendário e criar eventos. No calendário, estão assinalados dias ecológicos especiais, por exemplo, o Dia Mundial do Ozono ou o Dia do Consumidor Verde. Pode partilhar estes eventos com outras pessoas através de mensagens ou por Bluetooth.

Alterar a vista de calendário

1. No modo Menu, seleccione **Calendário**.
2. Seleccione **Mais** → **Ver por dia** ou **Vista semanal**.

Criar um evento

1. No modo Menu, seleccione **Calendário**.
2. Seleccione **Criar comprom.**
3. Introduza os detalhes do evento conforme necessário.
4. Seleccione **Guardar**.

Ver eventos

Para ver eventos para uma data específica,

1. No modo Menu, seleccione **Calendário**.

2. Seleccione uma data no calendário.
3. Seleccione um evento para ver os seus detalhes.

Para ver eventos da lista de eventos,

1. No modo Menu, seleccione **Calendário**.
2. Seleccione **Lista de comprom.**
3. Seleccione um evento para ver os seus detalhes.

Ver eventos Eco

1. No modo Menu, seleccione **Calendário**.
2. Seleccione **Mais** → **Lista diária Eco**.
3. Seleccione um evento para ver os seus detalhes.
4. Seleccione **Enviar via** para partilhar o evento com outras pessoas ou seleccione **Imprimir via Bluetooth** para imprimir os detalhes do evento numa impressora com capacidades Bluetooth.

Resolução de problemas

Se tiver problemas com o seu telemóvel, tente efectuar estes procedimentos de resolução de problemas antes de contactar um técnico de assistência.

Quando ligar o seu telemóvel ou durante a sua utilização, poderá solicitar a introdução dos seguintes códigos:

Código	Experimente o seguinte para solucionar o problema:
Palavra-passe	Quando a funcionalidade de bloqueio do telefone está activada, tem de introduzir a palavra-passe que definiu para o seu telefone.

Código	Experimente o seguinte para solucionar o problema:
PIN	Ao utilizar o telefone pela primeira vez ou quando a solicitação do código PIN estiver activada, necessita de introduzir o PIN fornecido com o cartão SIM ou USIM. Pode desactivar esta funcionalidade utilizando o menu de Protecção por PIN .
PUK	O cartão SIM está bloqueado, normalmente como resultado da introdução incorrecta repetida do PIN. Necessita de introduzir o PUK fornecido pelo operador.

Código	Experimente o seguinte para solucionar o problema:
PIN2	Quando acede a um menu que requer o PIN2, necessita de introduzir o PIN2 fornecido com o cartão SIM ou USIM. Para mais detalhes, contacte o seu fornecedor de serviços.

O telemóvel solitica a introdução do cartão SIM.

Certifique-se de que o cartão SIM ou USIM está instalado correctamente.

O seu telefone apresenta “Serviço não disponível” ou “Não concluído”.

- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder recepção. Desloque-se para outra área e tente novamente.
- Não pode aceder a determinadas opções sem uma subscrição. Contacte o operador para obter mais informações.

Introduz um número, mas a chamada não é marcada.

- Certifique-se de que pressionou a tecla de marcação.
- Certifique-se de que acedeu à rede certa.
- Certifique-se de que o número de telefone não foi restringido.

Outro chamador não consegue comunicar consigo.

- Certifique-se de que o seu telemóvel está ligado.
- Certifique-se de que acedeu à rede certa.
- Certifique-se de que o número de telefone não foi restringido.

A outra pessoa com quem está a tentar falar não o consegue ouvir.

- Certifique-se de que não está a tapar o microfone integrado.
- Certifique-se de que o microfone está perto da sua boca.

- Se estiver a utilizar um auricular, certifique-se de que este está correctamente ligado.

O telefone emite sons e o ícone da bateria pisca.

A bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar a utilizar o telefone.

A qualidade de áudio da chamada é fraca.

- Certifique-se de que não está a bloquear a antena interna do telefone.
- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder recepção. Desloque-se para outra área e tente novamente.

Selecciona um contacto para chamar, mas a chamada não é efectuada.

- Certifique-se de que o número guardado na lista de contactos é o correcto.
- Volte a introduzir e guarde o número, se necessário.

A bateria não foi carregada correctamente ou, por vezes, o telefone desliga-se automaticamente.

- Os terminais da bateria poderão estar sujos. Limpe os contactos dourados com um pano macio e suave e volte a tentar o carregamento da bateria.
- Se a bateria não carregar totalmente, elimine adequadamente a bateria usada e substitua-a por uma nova.

O telefone está quente ao toque.

Quando utiliza várias aplicações ao mesmo tempo, o telefone necessita de mais energia e poderá aquecer. Isto é normal e não deverá afectar a vida útil nem o desempenho do telefone.

Índice remissivo

Alarmes

- criar, 65
- desactivar, 65
- parar, 65

Auricular 31

Bateria

- carregar com alimentação eléctrica, 18
- carregar com luz solar 19
- indicador de bateria fraca, 18
- instalar, 16

Bloquear

- consulte bloquear telemóvel

Bloquear telemóvel 29

Bluetooth

- activar, 53
- enviar dados, 54
- modo SIM remoto, 54
- receber dados, 54

Browser

- adicionar aos favoritos, 38
- consulte browser, ou browser de fotografias
- iniciar a página inicial, 38
- transferir conteúdos 38

Browser de fotografias 35

Calculadora

- consulte ferramentas, calculadora

Calendário

- consulte ferramentas, calendário

Carregamento com luz solar 19

Cartão de memória 21

Cartão SIM 16

Cartões de visita 43

Chamadas

- a partir da lista telefónica, 42
- atender chamadas adicionais, 41
- atender, 31
- colocar em espera, 41
- efectuar, 31
- fazer chamadas falsas, 57
- funções avançadas, 40

funções básicas, 30
marcar chamadas adicionais, 41
números internacionais, 42
recentemente marcadas, 41
recuperar chamadas em espera, 41
responder a chamadas não atendidas, 40
ver não atendidas, 40
vários participantes, 42

Chamadas de conferência

consulte chamadas, vários participantes

Comunidades

ver ferramenta, blogue móvel

Contactos

adicionar, 34
criar grupos, 43
ligar de fotografias, 44
localizar, 34

Conversor

consulte ferramentas, conversor

Cronómetro

consulte ferramentas, cronómetro

Desbloqueio Eco 30

Eventos Eco 67

Ferramentas

alarme, 65
blogue móvel, 60
calculadora, 65
calendário, 67
conversor, 66
cronómetro, 66
editor de imagem, 58
tarefa, 66
temporizador de contagem decrescente, 66

Fotografias

captura avançada, 45
capturas básicas, 35
editar, 58
ver, 35

GPS

verificar a posição 64

Imagem de fundo 29

Imagens

ajustar, 58
aplicar efeitos, 58
imprimir, 60
inserir elementos visuais, 59
recortar, 59
transformar, 59

Internet

consulte browser

Java

- aceder a aplicações, 62
- iniciar jogos, 62
- transferir, 61

Leitor de música

- criar listas de reprodução, 50
- ouvir música, 37
- personalizar, 51
- sincronizar, 50

Memorando

- consulte memorandos de texto ou de voz

Memorandos de voz

- gravar, 57
- reproduzir, 58

Mensagem SOS 55

Mensagens

- enviar e-mail, 32
- enviar MMS, 32

- enviar SMS, 32
- ver e-mail, 34
- ver MMS, 33
- ver SMS, 33

MMS

- consulte mensagens

Mobile tracker 56

Modelos

- inserir, 45
- MMS, 44
- SMS, 44

Modo de visualização Eco 29

Navegador 63

Passeio ecológico 52

Pausa de etiqueta 28

Perfil Eco 28

Perfil offline 23

Perfil silencioso 28

Procurar músicas 51

Relógio

- consulte relógio mundiais

Relógio mundial

- criar, 64
- definir visualização dupla, 64

Rádio FM

- consulte rádio FM
- guardar estações, 51
- ouvir, 36

Serviços Google 39

Sincronização

- criar um perfil, 62
- iniciar, 62

Sincronização Microsoft Exchange 62

Som das teclas 27

Tarefa

consulte ferramentas, tarefa

Temporizador,

consulte ferramentas,
temporizador de contagem
decrecente

Texto

criar memorandos, 66
introduzir, 33
mensagens, 32

Tom de toque 28

Volume

volume da chamada, 31
volume do som das teclas, 27

Vídeos

capturar, 35
ver, 36

Widgets 26

Wi-Fi 55

Windows Media Player 50

Declaração de Conformidade (R&TTE)

Nós, **Samsung Electronics**

declaramos sob a nossa única e inteira responsabilidade que o produto

Telemóvel GSM : GT-S7550

com o qual esta declaração está relacionada, estando em conformidade com as seguintes normas e/ou outros documentos normativos.

Segurança SAR	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Declaramos que [todos os testes de rádio essenciais foram efectuados e que] o produto em cima indicado encontra-se em conformidade com todos os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/EC.

O procedimento de avaliação de conformidade referido no Artigo 10 e detalhado no Anexo[IV] da Directiva 1999/5/EC foi realizado com o envolvimento do(s) seguinte(s) organismo(s) notificado(s):

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*

Marca de identificação: 0168

CE 0168

A documentação técnica mantida pelo:

Samsung Electronics QA Lab.

que pode ser disponibilizada a pedido.
(Representante na EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.09.28

(local e data de emissão)

Yong-Sang Park /Director de Assistência

(nome e assinatura do responsável)

* Este não é o endereço do Centro de Assistência da Samsung. Para obter mais informações sobre o endereço ou o número de telefone do Centro de Assistência da Samsung, consulte o cartão da garantia ou contacte o revendedor onde adquiriu o tel.